


MANUAL DE USUARIO

MONITOR DE VP AZ4


## Introducción General

- Apariencia (apariciencia, color e interfaz principal, dimensiones 226 x 156 x 24 mm)

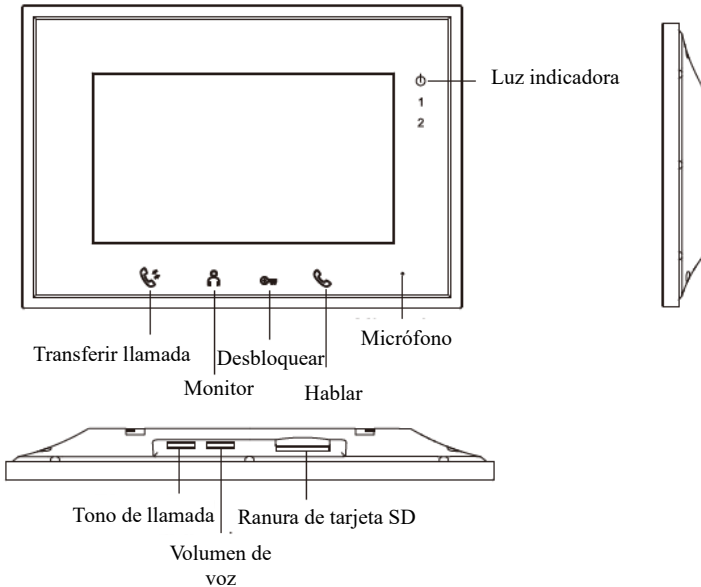

1. Luz indicadora de alimentación
2. Micrófono
3. Botón para hablar (cuando los visitantes llaman desde la unidad exterior, pulse el botón Hablar en la unidad interior para iniciar la conversación. La conversación finalizará después de pulsar el botón Hablar de nuevo o si transcurren 120 segundos)
4. Botón desbloquear (llamada desde la unidad exterior / monitorización desde la unidad interior / durante la conversación, pulse el botón desbloquear para liberar el bloqueo de la puerta)
5. Monitor
6. Transferir llamada (transferir la llamada a otra unidad)

- interior)
7. Botón de volumen de llamada
  8. Botón de volumen de conversación
  9. Ranura para tarjeta SD
  10. Terminal externo

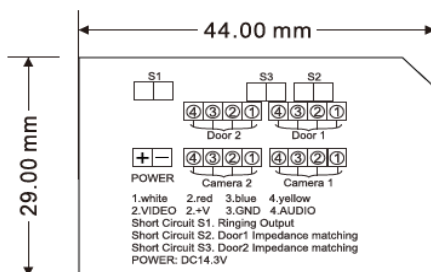

- Funciones
  1. Monitor: Puede cambiar para monitorizar puerta 1, puerta 2 o cámara 1, cámara 2.
  2. Detección de movimiento: Para activar la función de detección de movimiento bajo el modo monitorización en puerta 1 / 2 y cámara 1 / 2
  3. Transferir llamada: transfiere la llamada a otro monitor interior
  4. Función de mensaje de audio: Deja un mensaje de audio desde la unidad interior, hasta 18 segundos
  5. Configuración de hora: entre en la interfaz de configuración para configurar la fecha o la hora, pulse el botón volver para guardar y salir
  6. Configuración del sistema: seleccione idioma / tonos de llamada / posición de imagen / posición de mensaje; formatear tarjeta SD; corregir toque.
  7. Configuración de vídeo: entre en la interfaz de configuración de vídeo para ajustar el contraste, brillo y color
  8. Registrar visitas: entre en la interfaz de grabación para

comprobar / eliminar imágenes, vídeos, mensajes o copiar imágenes y mensajes


Parámetros técnicos	
Dimensiones	226 x 156 x 24 mm
Consumo en funcionamiento	410 mA / 14,3 V DC
Consumo en standby	170 mA / 14,3 V DC
Alimentación	14,3 V DC
Temperatura de uso	-10°C a +50°C
Almacenamiento	Tarjeta SD de 4 a 32 Gb
Método de uso	Pantalla táctil
Resolución	TFT 7" 800 x 480 RGB

#### Conexiones

- Color: 1. Blanco 2. Rojo 3. Azul 4. Amarillo
- Función: 1. VIDEO+ 2.+V 3. Toma de tierra 4. VIDEO-




## Interfaz principal

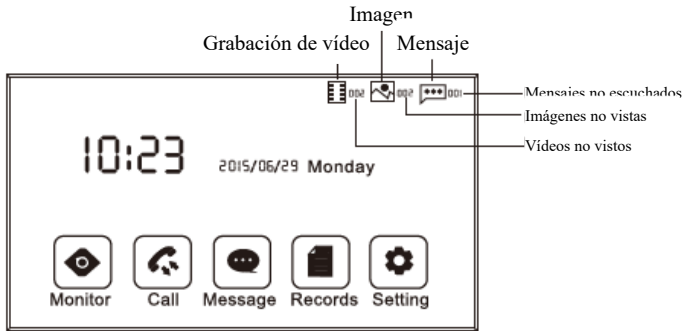

Nota: Los mensajes / imágenes / vídeos o leídos serán añadidos después de un nuevo mensaje / imagen / vídeo tomado. La cantidad se reducirá después de eliminarlos en la interfaz de grabación.

## Monitor

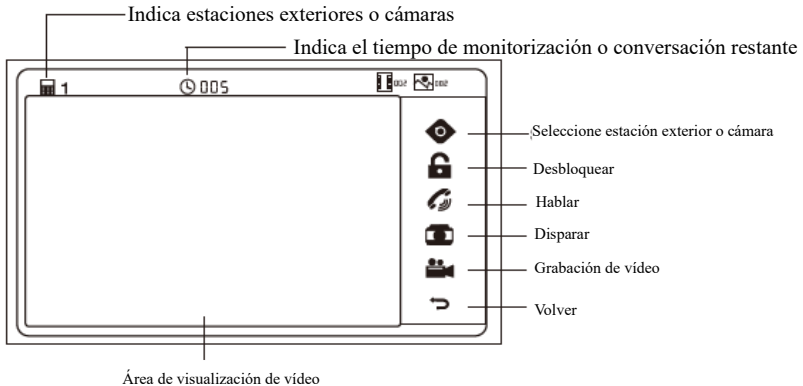




Nota de grabación de vídeo


1. Seleccione la estación exterior o la cámara (pulse el botón de selección indicado en la imagen superior para seleccionar puerta 1 / puerta 2 y cámara 1 / cámara 2)
2. Botón desbloquear (libera el bloqueo de la puerta)
3. Botón hablar (por defecto es la estación exterior 1, pulse el botón hablar para llamar a la puerta 1; seleccione puerta 2, pulse el botón hablar para llamar a la puerta 2. Cuando los visitantes llaman desde la unidad exterior, pulse hablar para iniciar la conversación. Púlselo de nuevo para finalizar la conversación o ésta terminará después de 120 segundos automáticamente)
4. Disparo (pulse el botón disparar para tomar una fotografía)
5. Grabación de vídeo (inicie o finalice la grabación pulsando sobre grabación de vídeo)
6. Volver
7. Aviso de grabación de vídeo
8. Área de visualización de vídeo (active la detección de movimiento pulsando en cualquier lugar del área de visualización. Grabará vídeo cuando detecte movimiento y el símbolo de grabación parpadeará durante la grabación. Pulse en cualquier lugar para salir de la detección de movimiento).

Nota: seleccione puerta 1 / puerta 2 / cámara 1 / cámara 2 para activar la detección de movimiento. Sólo puede activar la detección de movimiento en el canal actual.

## Llamada de visitante

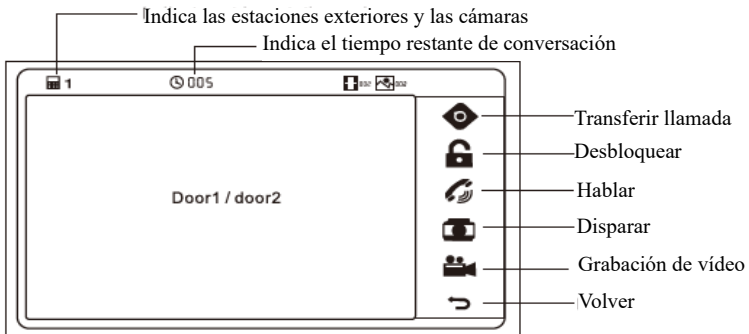


## Llamar a extensión

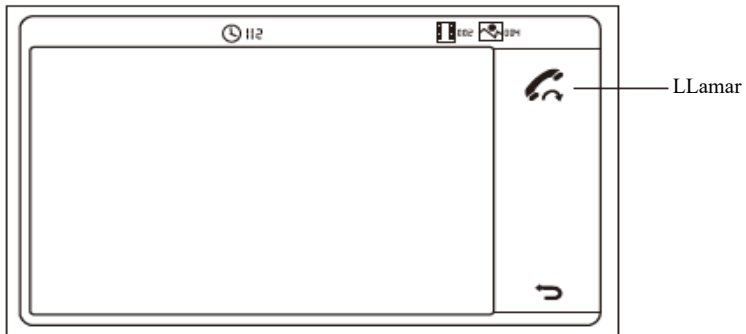

Cuando el sistema tenga conectados 2 – 4 monitores interiores, pulse el botón hablar para transferir la llamada a otro monitor. Pulse el botón hablar de nuevo para transferir la llamada de nuevo.




## Mensaje

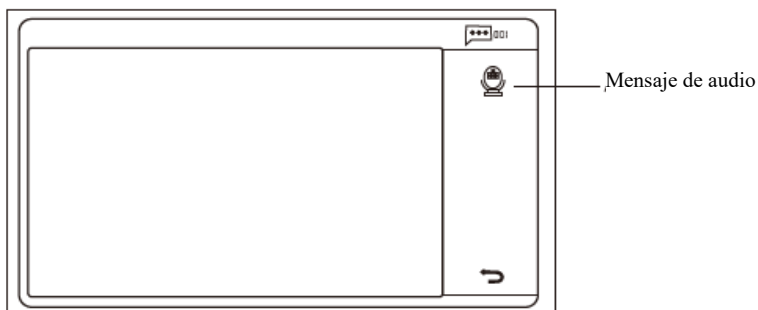

Pulse el botón “Mensaje de audio” para grabar un mensaje de audio de hasta 18 segundos de duración. Pulse de nuevo el botón “Mensaje de audio” para detener la grabación


## Grabaciones



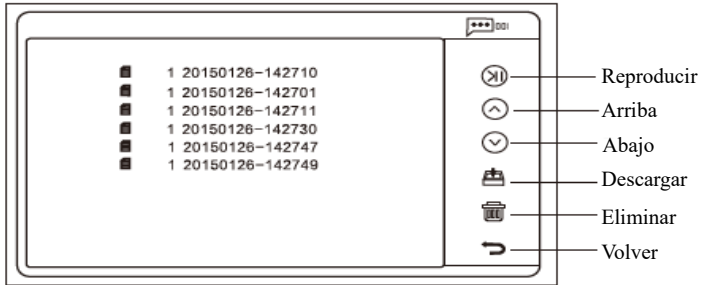


Nota: Si se selecciona el almacenamiento como en tarjeta SD aparecerá el mensaje “por favor, inserte la tarjeta SD”


## Configuración

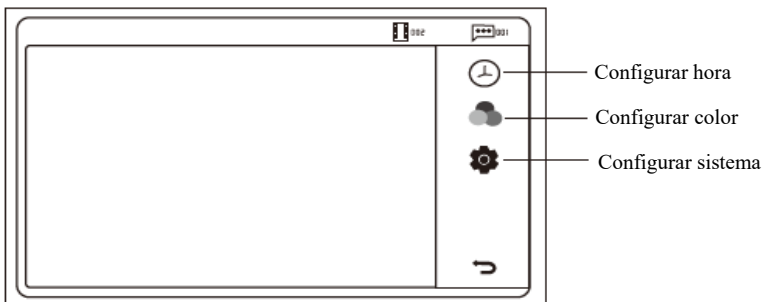

## Configurar hora

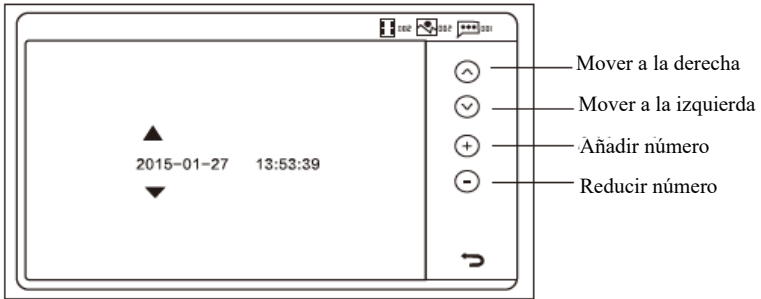


## Ajustar color

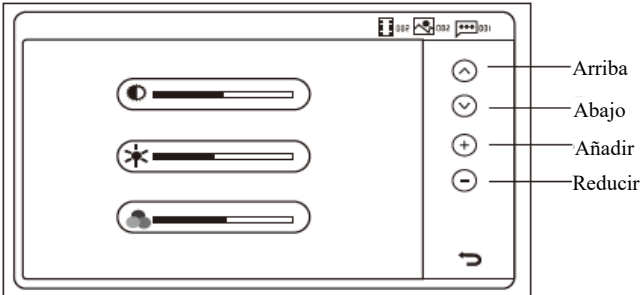

Puede pulsar sobre las tres barras de proceso para ajustar los parámetros directamente.

Nota: Por defecto la unidad exterior es la puerta 1.

## Configuración del sistema

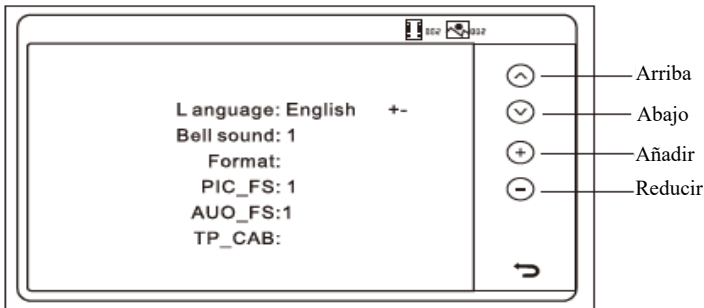

## Instrucciones de uso

Pulse los símbolos arriba y abajo para seleccionar artículos, pulse los símbolos más y menos para añadir / reducir.

1. Idioma: Inglés o Chino
2. Tonos de llamada: Tres tonos de llamada diferentes
3. Formatear: para formatear la tarjeta SD
4. Posición de imagen: Las imágenes pueden almacenarse en tarjeta SD o en la memoria interna. "0" indica que se está usando la memoria flash y "1" significa que se está utilizando tarjeta SD. Después de seleccionar la tarjeta SD para el almacenamiento de imágenes no se almacenará ningún mensaje si no introduce la tarjeta SD
5. Posición de mensaje: Los mensajes pueden almacenarse en tarjeta SD o en la memoria interna. "0" indica que se está usando la memoria flash y "1" significa que se está utilizando tarjeta SD. Después de seleccionar la tarjeta SD para el almacenamiento de imágenes no se almacenará ningún mensaje si no introduce la tarjeta SD
6. Corrección táctil: pulse para corregir el monitor interior.