


Guia de uso de aplicación MobileAI Face




Requerimientos aplicacion MobileAI face

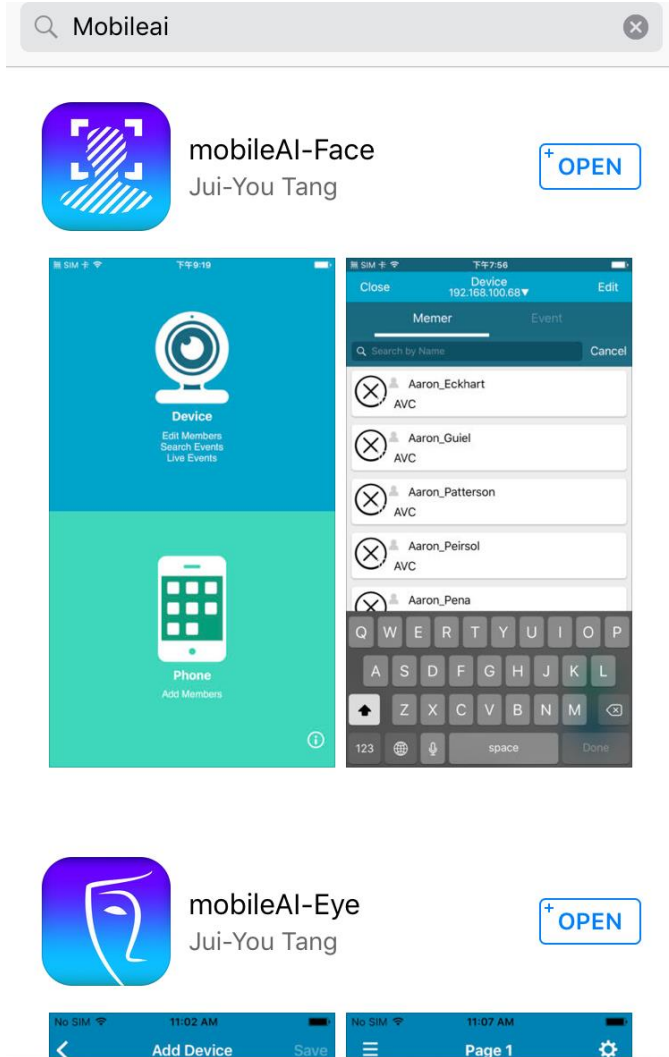

- ✓ Disponible en iOS y Android
- ✓ Android : Android (Lollipop) o superior
- ✓ iPhone / iPad : iOS 10 o superior
- ✓ Resoluciones: al menos 1080 x 1920


Conectar con el dispositivo

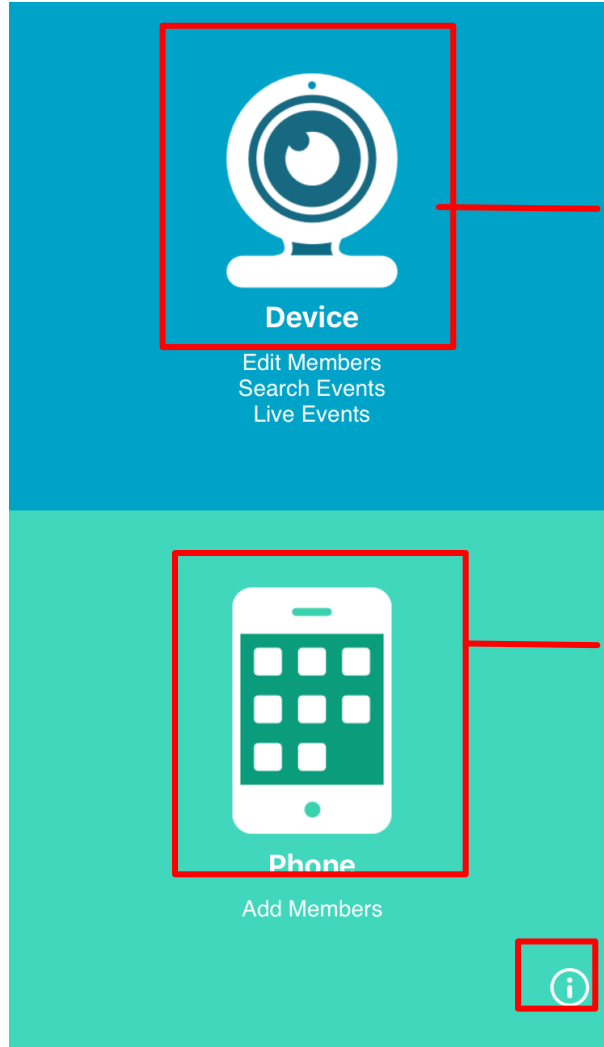

Conectar la camara

Modo Offline

Version

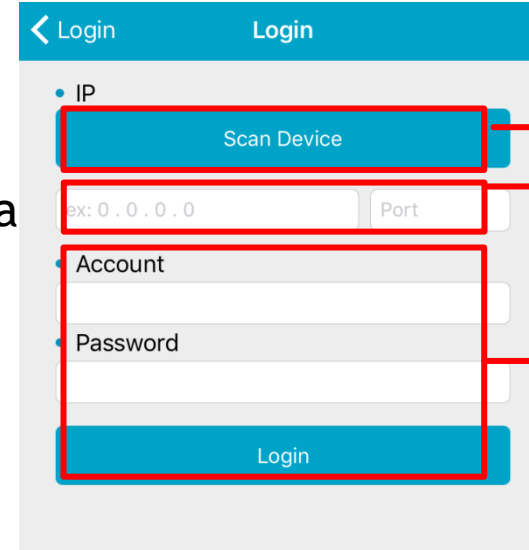

Buscar camaras en la misma Wi-Fi

Direccion IP manualmente

Entrar cuenta/contraseña y acceso a la camara

Pagina principal


Volver a pagina anterior

Close

Ir a lista de miembros

Member

Pulsar para ver detalles de los miembros.

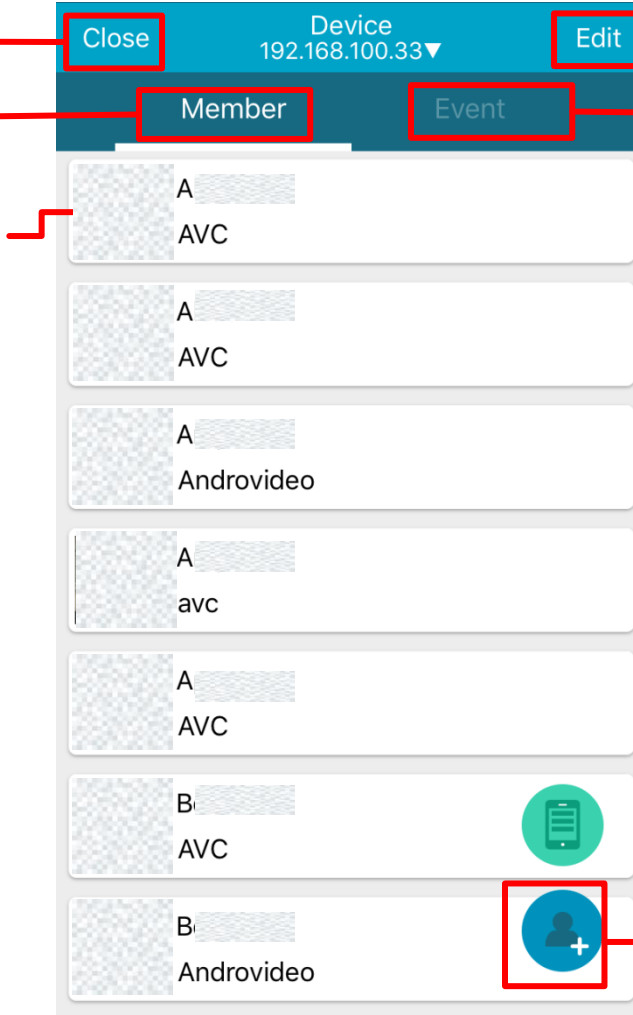

Edit

Seleccionar miembro y borrar

Ir a pagina de eventos



Añadir nuevos miembros.

Tomar fotos y registrar

The screenshot shows the 'Add Person' screen in a mobile application. At the top, there is a blue header with a back arrow and the text 'Add Person'. Below the header, there are two main sections: a photo selection area and a form for entering member information. The photo selection area includes a camera icon with a plus sign and a thumbnail of a person's face. The form contains three input fields: 'Name', 'Organization', and 'Group'. The 'Group' field has three radio button options: 'Normal List' (selected), 'Allowed List', and 'Disallowed List'. At the bottom of the screen, there is a large green button labeled 'Upload to Device'. Red lines connect these elements to explanatory text on the right.


Pulsar para tomar fotografías para registro.

Imagenes existentes


Informacion miembros incluyendo Nombre/ Organizacion/ Grupo

Descargar en el dispositivo y guardar

Tomar fotografías y registrarse

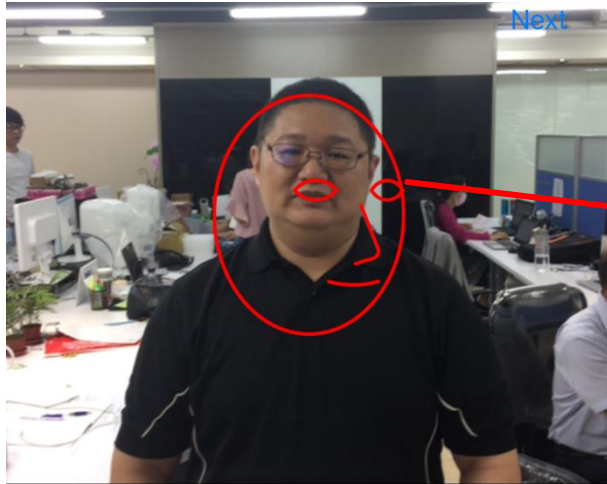

Aviso angulo de la cara

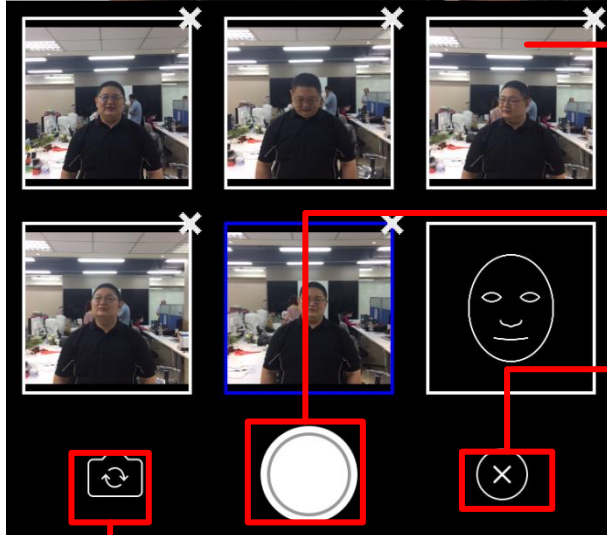


Imagenes tomadas(Max. 20)

Tomar una foto

Cancelar

Conmutar camara principal/sub

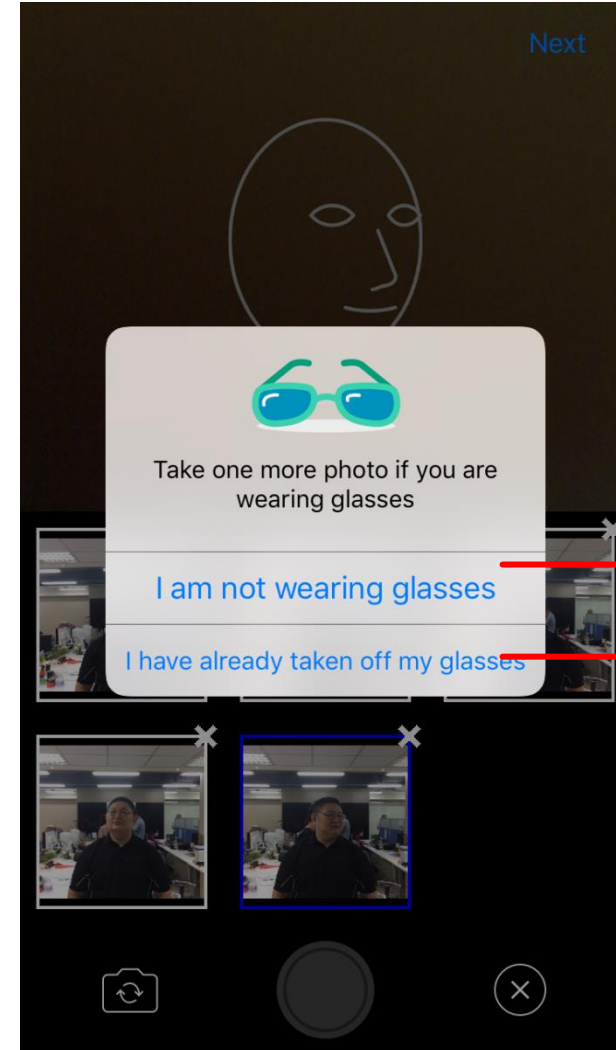

Finalizar

Continuar tomando fotos

Busqueda eventos

The image shows a mobile application interface for searching events. On the left, a settings screen is shown with red boxes and arrows pointing to specific elements. On the right, a search result screen is shown as a preview.

Settings Screen Annotations:

- Settings**: Ir a configuracion
- Live Event**: Ira eventos en vivo
- Date**: Seleccionar periodo de tiempo.
- Name (Optional) / Group (Optional)**: Ajsutar criterios del qwery (no es necesario)
- Search**: Pulsar para comenzar


Search Result Screen Preview:

Back Search Result

2018/06/29 11:00 ~ 2018/06/29 11:15

- 2018/06/29
 - 11:10:32
Unknown
Similarity (47.6%) **weitin**
 - 11:10:31
Unknown
Similarity (41.5%) **weitin**
 - 11:10:31
Unknown
Similarity (47.3%) **weitin**
 - 11:10:31
weitin
 - 11:07:47
Peggy
 - 11:06:34
Unknown
Similarity (35.6%) **Raymond**

Usar eventos como registro.

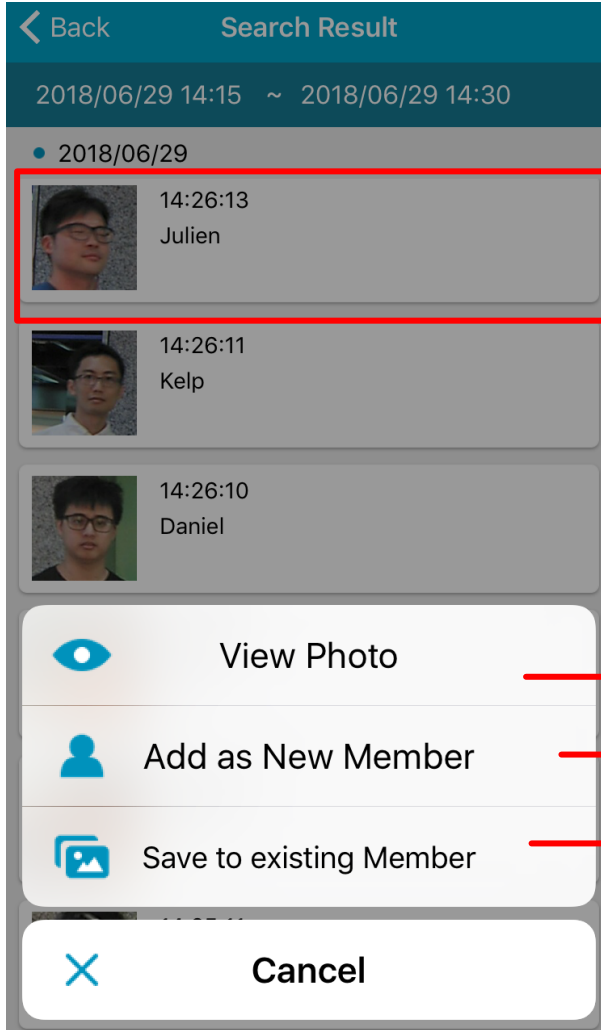


Pulse para vez opciones

Ver captura

Añadir nuevos miembros

Añadir un miembro existente

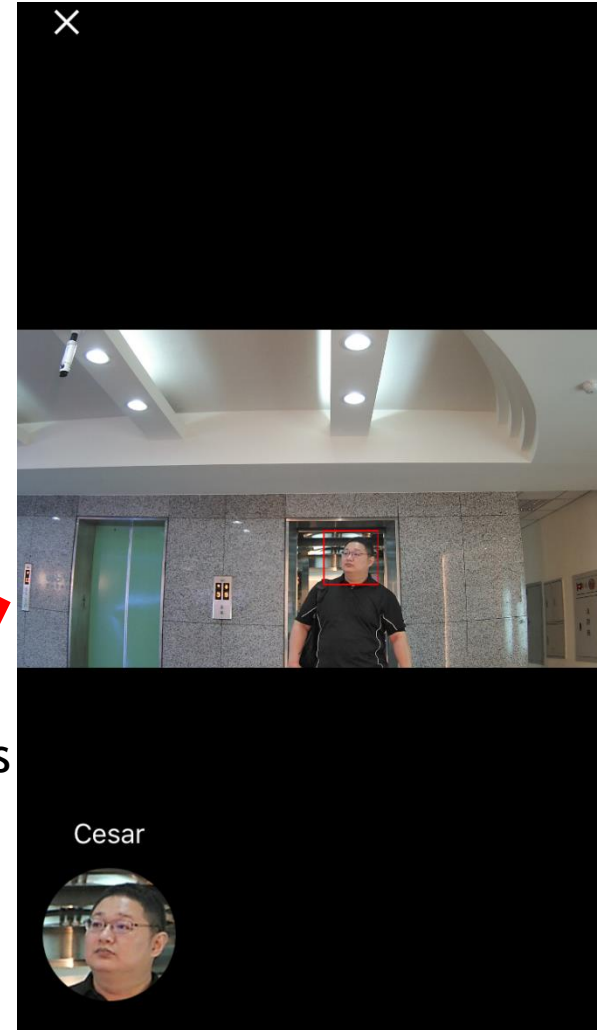

Eventos en vivo y ajustes

Close Live Event

LiveEvent Capture

2018/06/29

- 14:56:15
Cesar
- 14:56:14
Cesar
- 14:56:12
Unknown
Similarity (49.9%) Cesar
- 14:56:08
Cesar
- 14:56:06
Cesar
- 14:55:59
Cesar

Activar/Desactivar eventos en vivo (Actualizado cada 10 segundos)

Confirmaciones

Activar/Desactivar reconocimiento facial

Cambiar nivel precision exigido

Limpiar todos los eventos

Limpiar todos los miembros

Close Settings

Device Settings

Device IP : 192.168.100.33

Member Total:63,Allowed:52,Disallowed:0

FDFR enable


Confidence Level

Low Medium High

Clear All Events

Clear All Members

Modo Offline

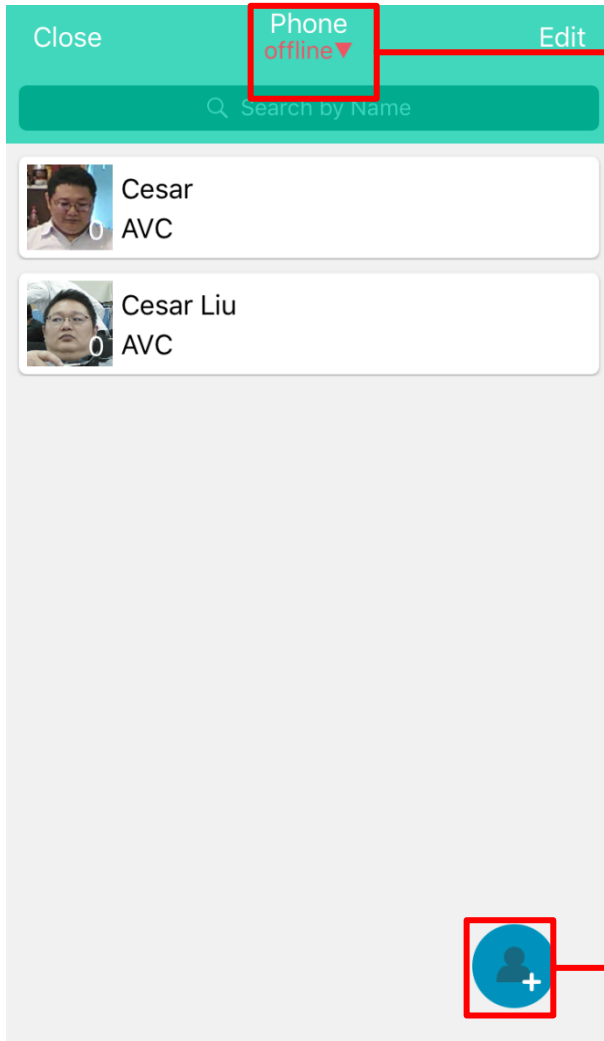

Pulse para enlazar una camara

Añadir nuevo miembro

Grabar en el telefono (no descargar)

Descargar a la camara

